





ใบแนะนำการติดตั้งไม้ฝาบนโครงคร่าวไม้หรือซีลายน

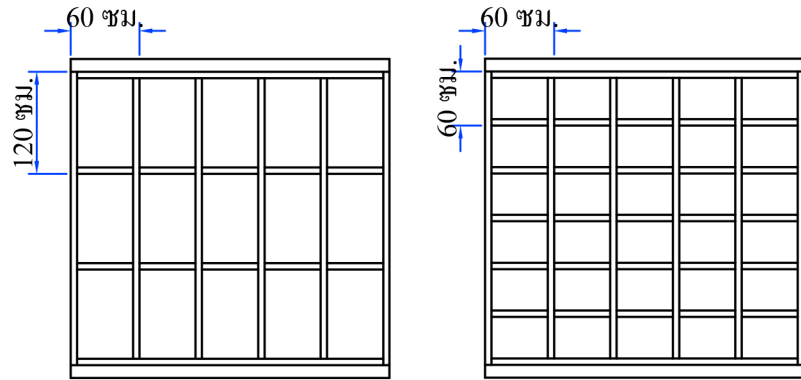

1. ประกอบโครงคร่าวไม้หรือซีลายนตามขนาดที่ต้องการระหว่างโครงคร่าวหากประกอบไม้ฝาแบบแนวนอนระหว่างโครงคร่าวไม่ควรเกิน 60x120 ซม. หากประกอบไม้ฝาแบบแนวตั้งระหว่างโครงคร่าวไม่ควรเกิน 60x60 ซม.


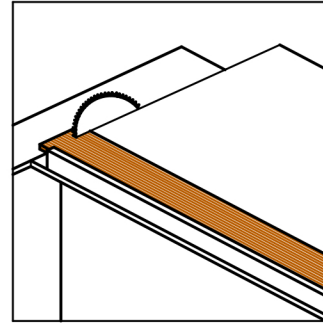


2. ตัด ไม้ฝาดตามขนาดที่ต้องการ

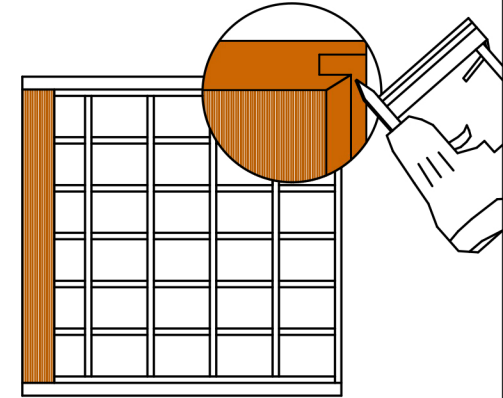
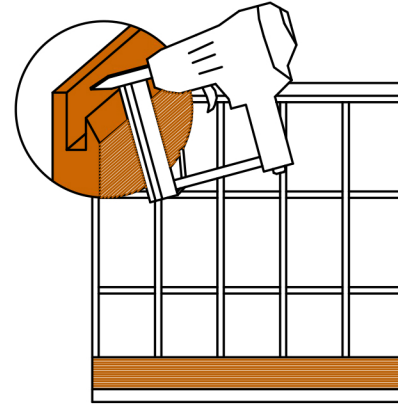


3. นำ ไม้ฝามาประกอบกับโครงคร่าวหากประกอบเป็นแนวนอนให้เริ่มแผ่นแรกจากด้านล่างสุดก่อนแล้วประกอบขึ้นบนหากประกอบเป็นแนวตั้งให้เริ่มแผ่นแรกจากสุดผนังโครงคร่าวก่อนจากฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ (ตามรูป) แตะกาวตะปูบนโครงคร่าวไม้หรือซีลายนทุกแนวให้ตรงกับจุดที่จะประกอบไม้ฝาเสร็จแล้วนำไม้ฝามาวางแปะ เช็กให้ได้ระดับ แล้วกดไม้ฝาให้แน่นสนิทจนอยู่ตัวไม่เลื่อน ใช้อุปกรณ์ยิงยึดในลักษณะมุมเอียง 45 องศากับร่องลิ้น (ตามรูป) ยึดไม้ฝากับโครงคร่าวไม้หรือ ซีลายนทุกแนวโดยยังให้หัวตะปูจมเรียบเสมอฟิวไม้

หมายเหตุ : หากเป็นโครงคร่าวไม้ใช้อุปกรณ์ยิงยึดแบบป็นยิงกลูลวดใช้ลูกกลวดลูมิเนียม หากเป็นโครงคร่าวซีลายนใช้อุปกรณ์ยิงยึดแบบป็นยิงตะปูใช้ลูกตะปูธรรมดา : ควรตั้งลมอุปกรณ์ยิงยึดให้เหมาะสมโดยยิงลูกกลวดยิงตะปูแล้ว ไม้ไม่แตก : หากหัวลูกกลวดหรือตะปูยิงแล้วนูน ไม่เสมอฟิวหน้าให้ใช้เหล็กดกกลงให้เรียบ

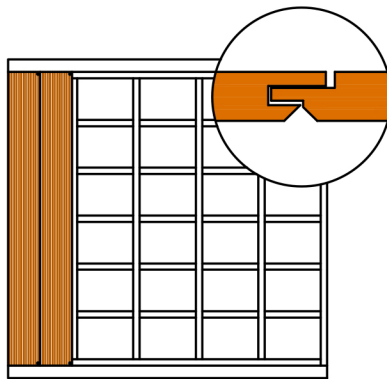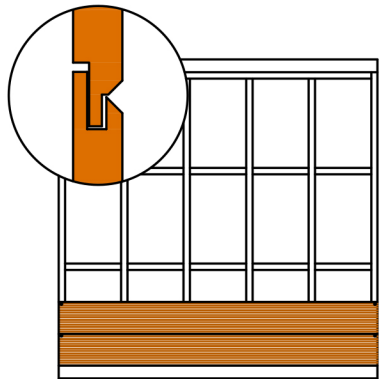

4. นำกาวตะปูแถมที่โครงคร่าวไม้หรือซีลายนทุกจุดตามแนวไม้ฝาแผ่นที่ 2 เสร็จแล้วนำไม้ฝาแผ่นที่ 2 มาวางเสียบเข้าลิ้นไม้ฝาแผ่นแรก (ตามรูป) ดันให้สุดและยิงยึดกับโครงคร่าวไม้หรือซีลายน ตามวิธีข้อ 3

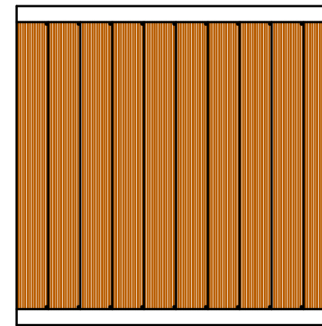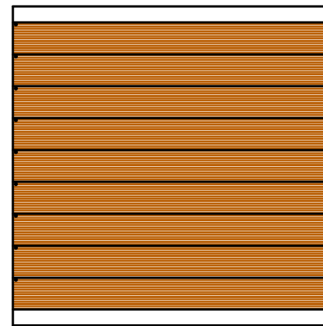


5. เมื่อประกอบไม้ฝาดตามขั้นตอนข้างต้นจนครบเต็มแผงแล้วให้เก็บตกแต่งความเรียบร้อยด้วยซิลิโคนตามขอบหรือรอยต่อโดยรอบหรือติดลวดเก็บโดยรอบแล้วเก็บตกแต่งด้วยซิลิโคนอีกครั้ง


การใช้งาน

1. เป็นไม้ฝาใช้ตกแต่งสำหรับใช้ภายใน
2. การทำความสะอาดควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาด หรือผ้าชุบน้ำบิดจนหมาดห้ามใช้ผ้าเปียกน้ำ
3. กรณีติดอุปกรณ์ติดผนังที่มีน้ำหนักมาก เช่น โทรทัศน์ ต้องเสริมวัสดุรองรับเพิ่ม เช่น ไม้ ซีลายนหรือวัสดุที่ทำจากไม้ บริเวณโครงคร่าวตรงแนวจุดยึดสกรูที่แขวนอุปกรณ์ข้างต้นให้เพียงพอเพื่อรองรับน้ำหนักและการดึงตัวของอุปกรณ์ได้และใช้สกรูยึดที่เหมาะสม


ใบแนะนำการติดตั้งไม้ฝาบนผนังคอนกรีต

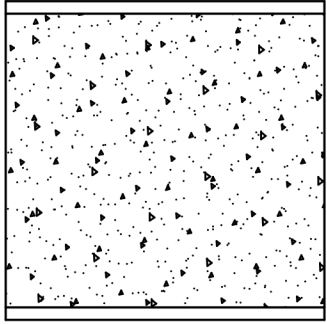

1. ตรวจสอบผนังปูนต้องฉาบเรียบได้ระดับวัดระยะความกว้างและความสูงของพื้นที่ที่จะติดตั้งไม้ฝาเพื่อตัดขนาดไม้ฝา



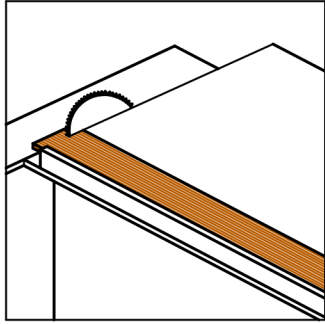


2. ตัดไม้ฝาตามขนาดที่ต้องการ


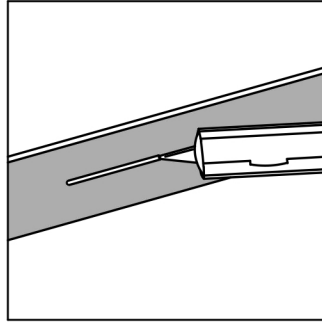


3. นำไม้ฝามาประกอบที่ผนังปูน หากประกอบเป็นแนวนอนให้เริ่มแผ่นแรกจากล่างสุดก่อนแล้วประกอบขึ้นบนหากประกอบเป็นแนวตั้งให้เริ่มแผ่นแรกจากสุดผนังปูนก่อนจากฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ (ตามรูป) ใช้กาวตะปูแถมด้านหลังไม้ฝาวางแปะยึดติดกับผนังปูนให้ระดับ กดไม้ฝาให้แน่นสนิทจนอยู่ตัวไม่เลื่อน

หมายเหตุ : อาจใช้อุปกรณ์ยิงยึด แบบปืนยิงตะปู ใช้ลูกตะปูแบบยิงคอนกรีตตั้งลมให้เหมาะสมโดยยิงลูกตะปูแล้วไม้ไม่แตก ยิ่งในลักษณะมุมเอียง 45 องศากับร่องลื่น (ตามรูป) ยึดไม้ฝากับผนังปูนโดยยิงให้หัวตะปูจมเรียบเสมอกับผิวไม้จะช่วยให้การยึดติดดีขึ้นและการประกอบเร็วขึ้น

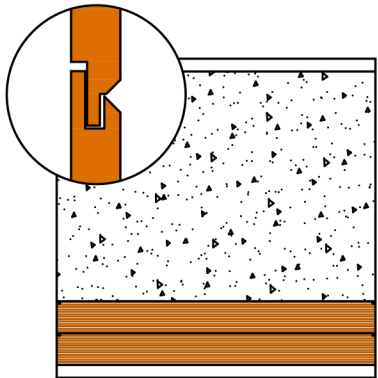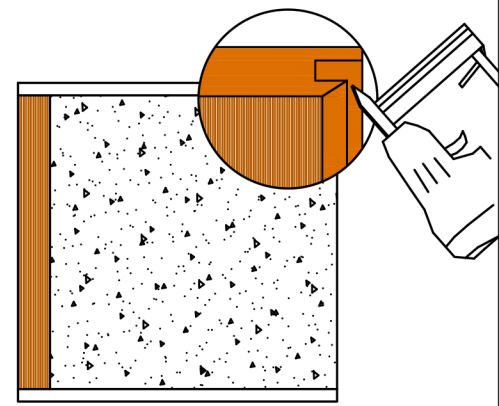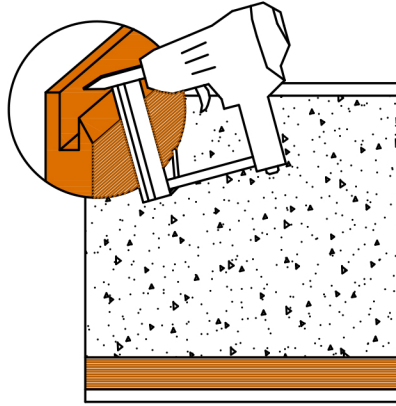

4. นำไม้ฝาแผ่นที่ 2 มาวางเสียบเข้าลิ้นไม้ฝาแผ่นแรก (ตามรูป) ดันให้สุดและประกอบยึดติดกับผนังปูนตามวิธีข้อ 3

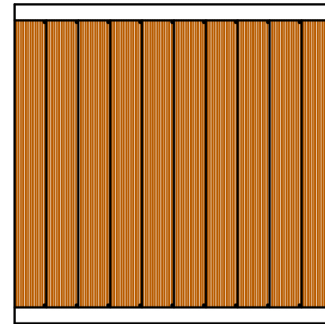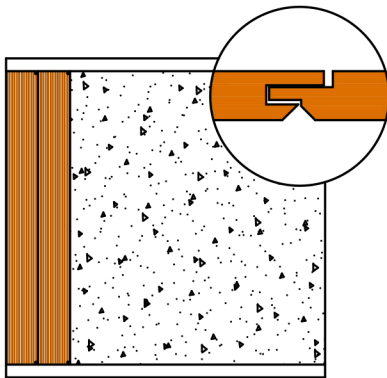

5. เมื่อประกอบไม้ฝาดตามขั้นตอนข้างต้นจนครบเต็มแผงแล้วให้เก็บตกแต่งความเรียบร้อยด้วยซิลิโคนตามขอบหรือรอยต่อโดยรอบหรือติดกาวเก็บโดยรอบ แล้วเก็บตกแต่งด้วยซิลิโคนอีกครั้ง

การใช้งาน

1. เป็นไม้ฝาใช้ตกแต่งสำหรับใช้ภายใน
2. การทำความสะอาดควรใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดหรือผ้าชุบน้ำบิดจนหมาดห้ามใช้ผ้าเปียกน้ำ